

Installations- und Bedienungs- anleitung

D Deutsch

RED-RING[®]

Klimageräte

26GW / 35GW / 50GW / 70GW

Bitte vor Gebrauch und Installation sorgfältig lesen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Raumklimagerät entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie gut auf. Unser Kundendienst steht Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.


I 、 FUNKTIONSÜBERSICHT

Unser mehrteiliges Klimagerät in Wandmontage ist eine effiziente Temperaturregeleinheit für vielfältige Anwendungen. Es besteht aus einem ausgereiften Steuerungssystem für intelligente Haustechnik und einem hochklassigen Rotationskompressor. Die Wärmetauschkapazität wird durch Einsatz eines Wärmetauschers der vierten Generation, mit Kühlschlitzen und Rippen versehenen Blättern, einer feuchtigkeitsabweisenden Abdeckung und eines Elektromagneten wesentlich erhöht. Die Geräuscentwicklung liegt durch den dreidimensional gekrümmten und nicht isometrischen Propeller, den sehr leisen Antriebsmotor und die neuartige Luftführung weit unter den nationalen Normwerten. Mit dem neu entwickelten elektrischen PTC-System zur Heizungsunterstützung wird unser Klimagerät noch effizienter, sicherer und stärker in der Heizleistung. Die Anlage zeichnet sich durch folgende Qualitätsmerkmale aus: gute Wärmetauschleistung, extrem leise, Energie sparend, effizient, leicht zu bedienen, elegantes Aussehen, lange Lebensdauer usw.


Das Klimagerät eignet sich für den Einsatz zuhause, im Hotel, Restaurant, Krankenhaus, Büro, in Schulen, Computerräumen oder Labors. Es regelt die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit automatisch, wälzt die Raumluft um und reinigt sie und versorgt Sie insgesamt mit einem angenehmen Raumklima. Das Gerät verfügt über die folgenden Hauptfunktionen: Kühlen / heizen / einstellbare Ventilatorgeschwindigkeit, Temperatur, Luftströmungsrichtung und Zeit / Entfeuchtung / sensorgesteuerte, automatische Temperaturregelung.

III、AUFBAU UND FUNKTION

Innen

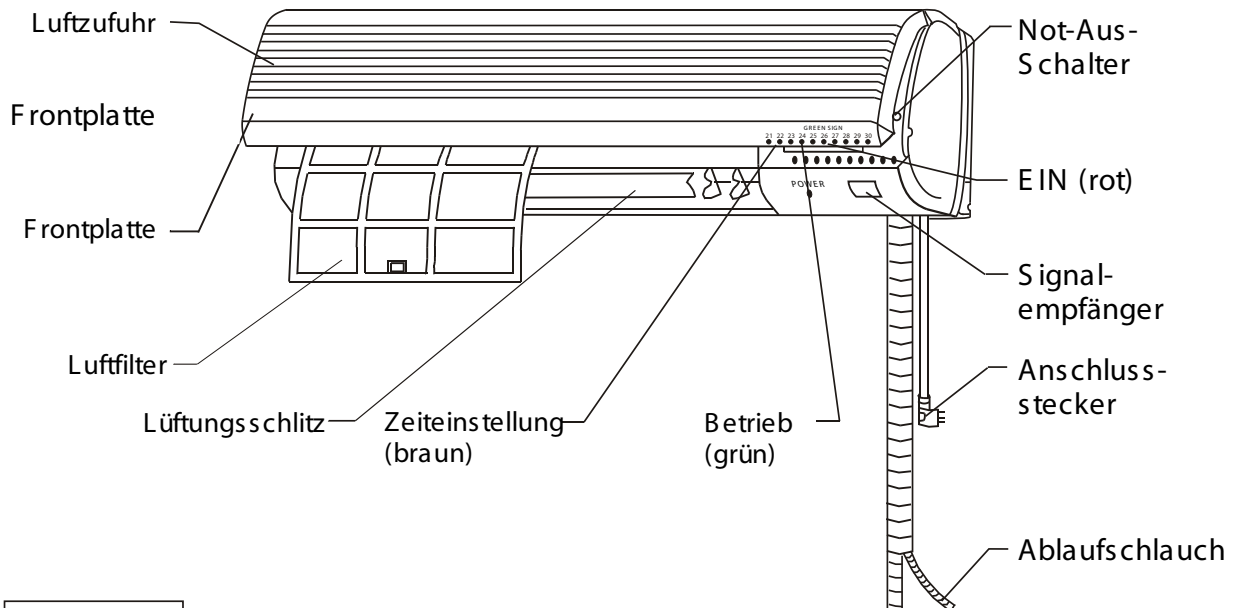

Außen

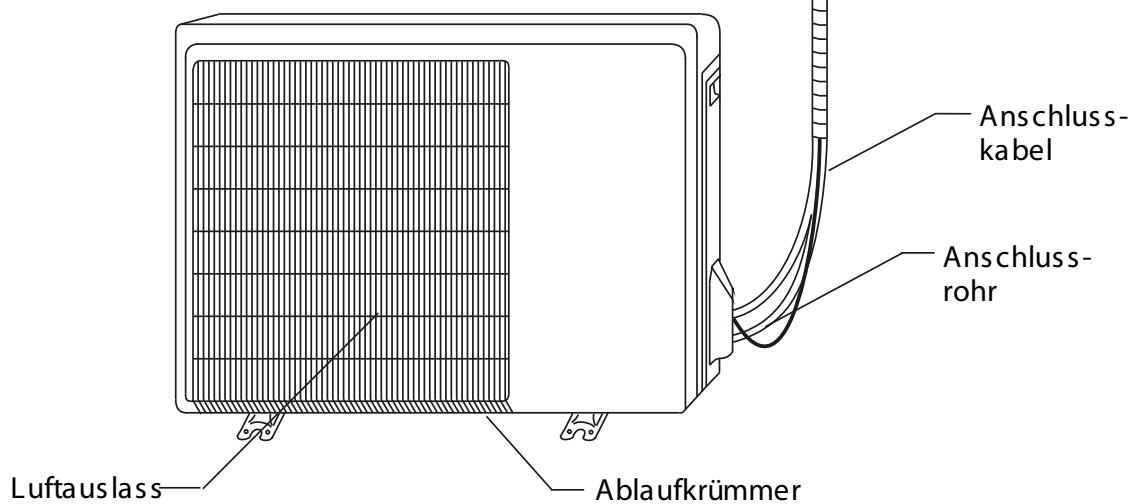


IV、ARBEITSWEISE

Kühlung / Heizung

Raumgerät


Außengerät

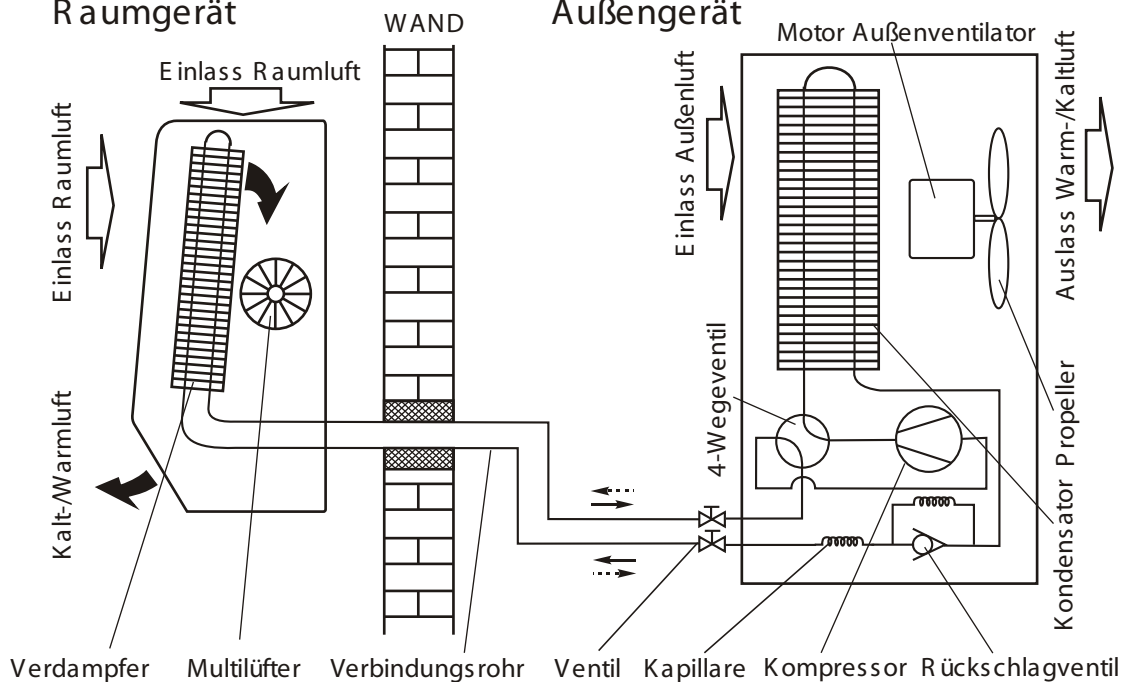

Nur Kühlung


Raumgerät


Außengerät

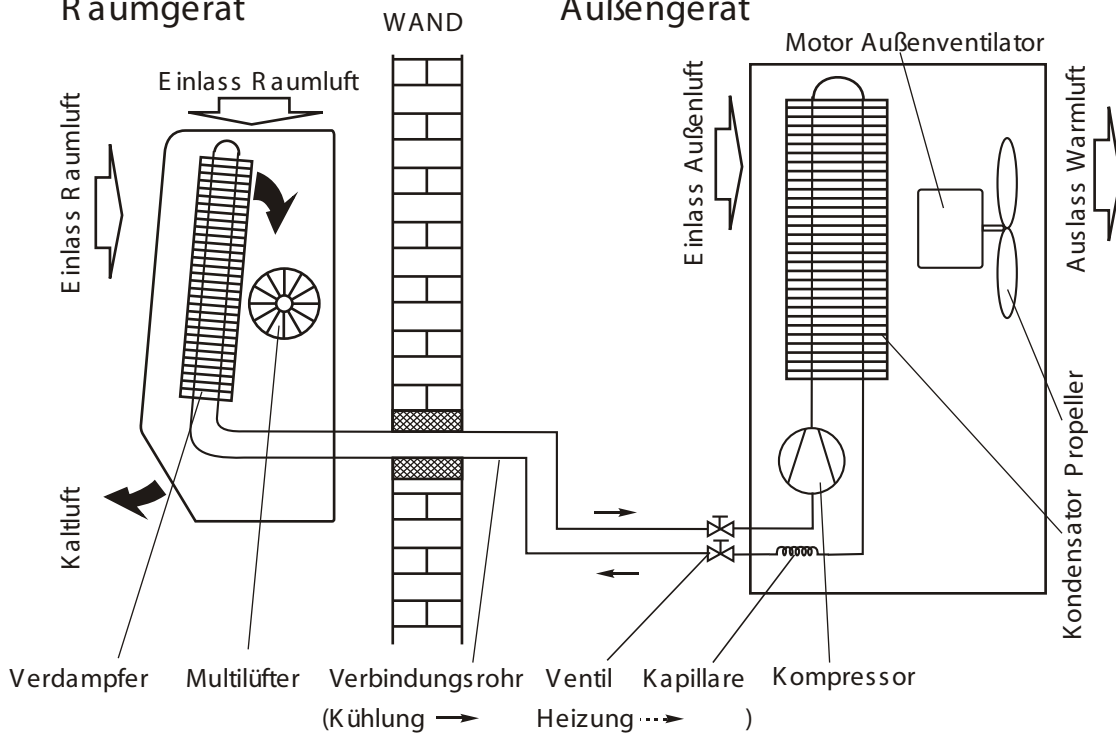

V、SCHALT- UND VERDRAHTUNGSPLAN

Kühlung & Heizung

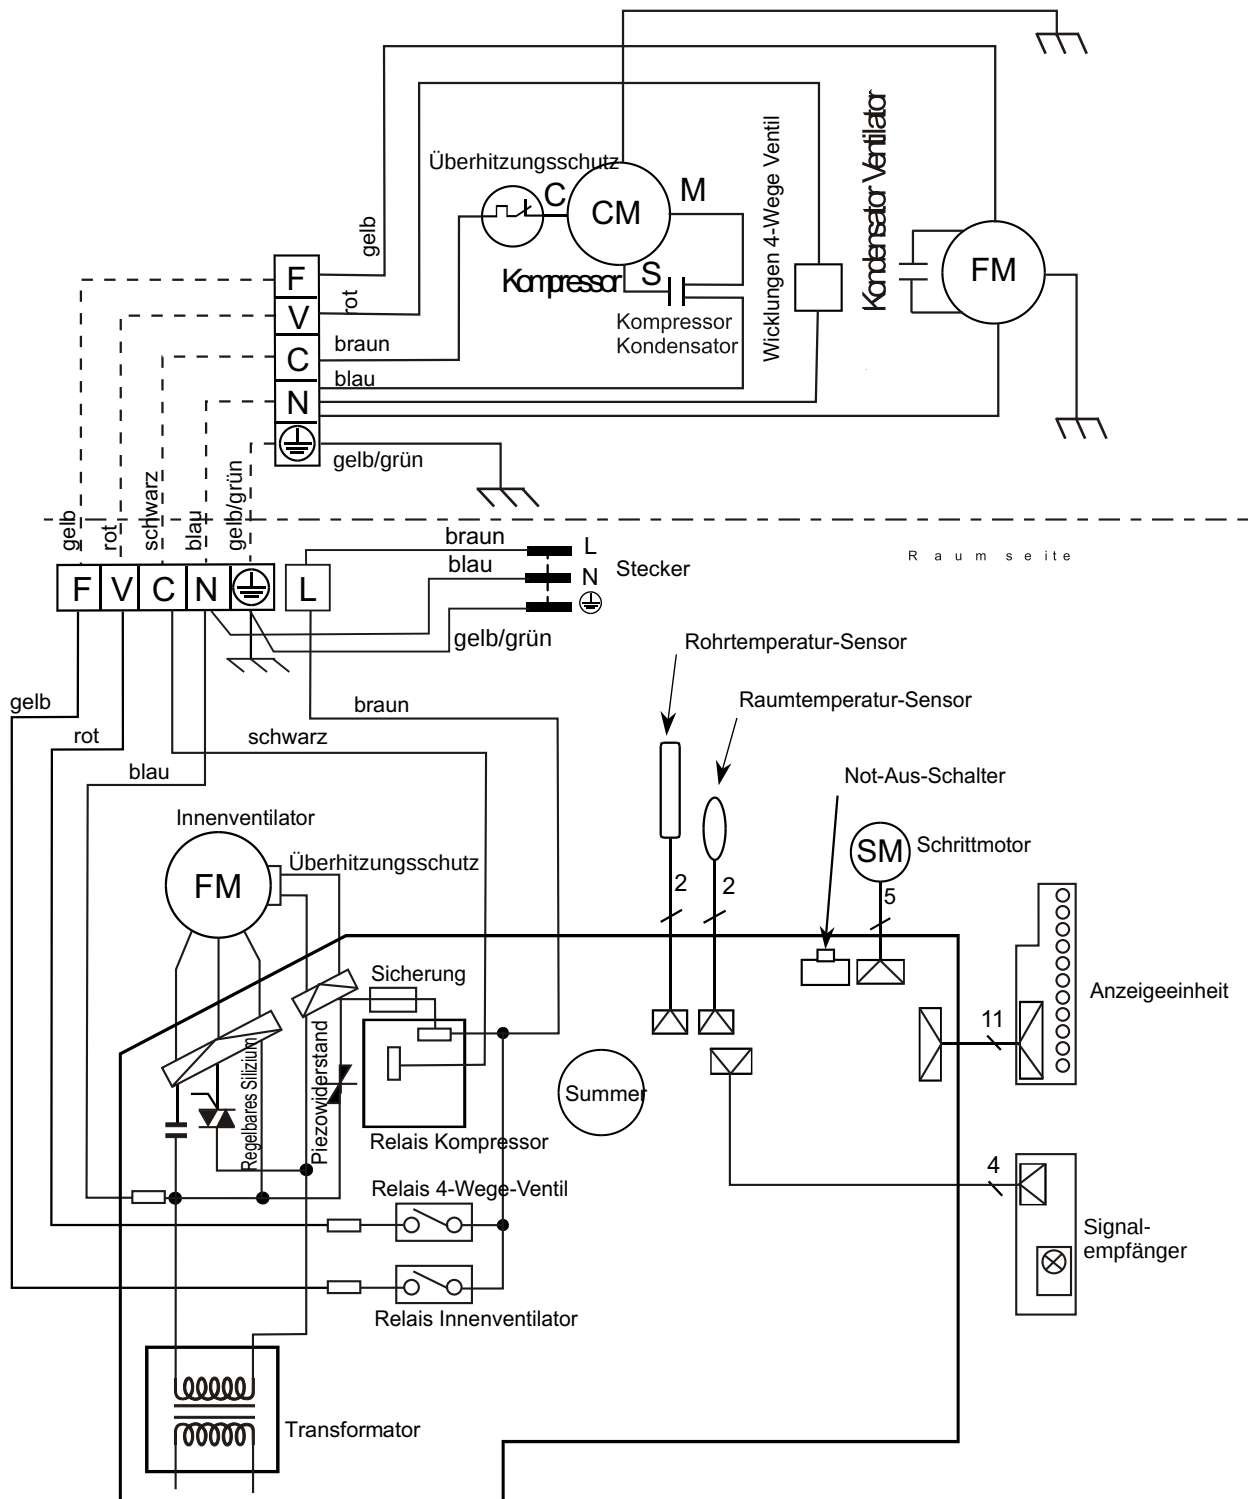

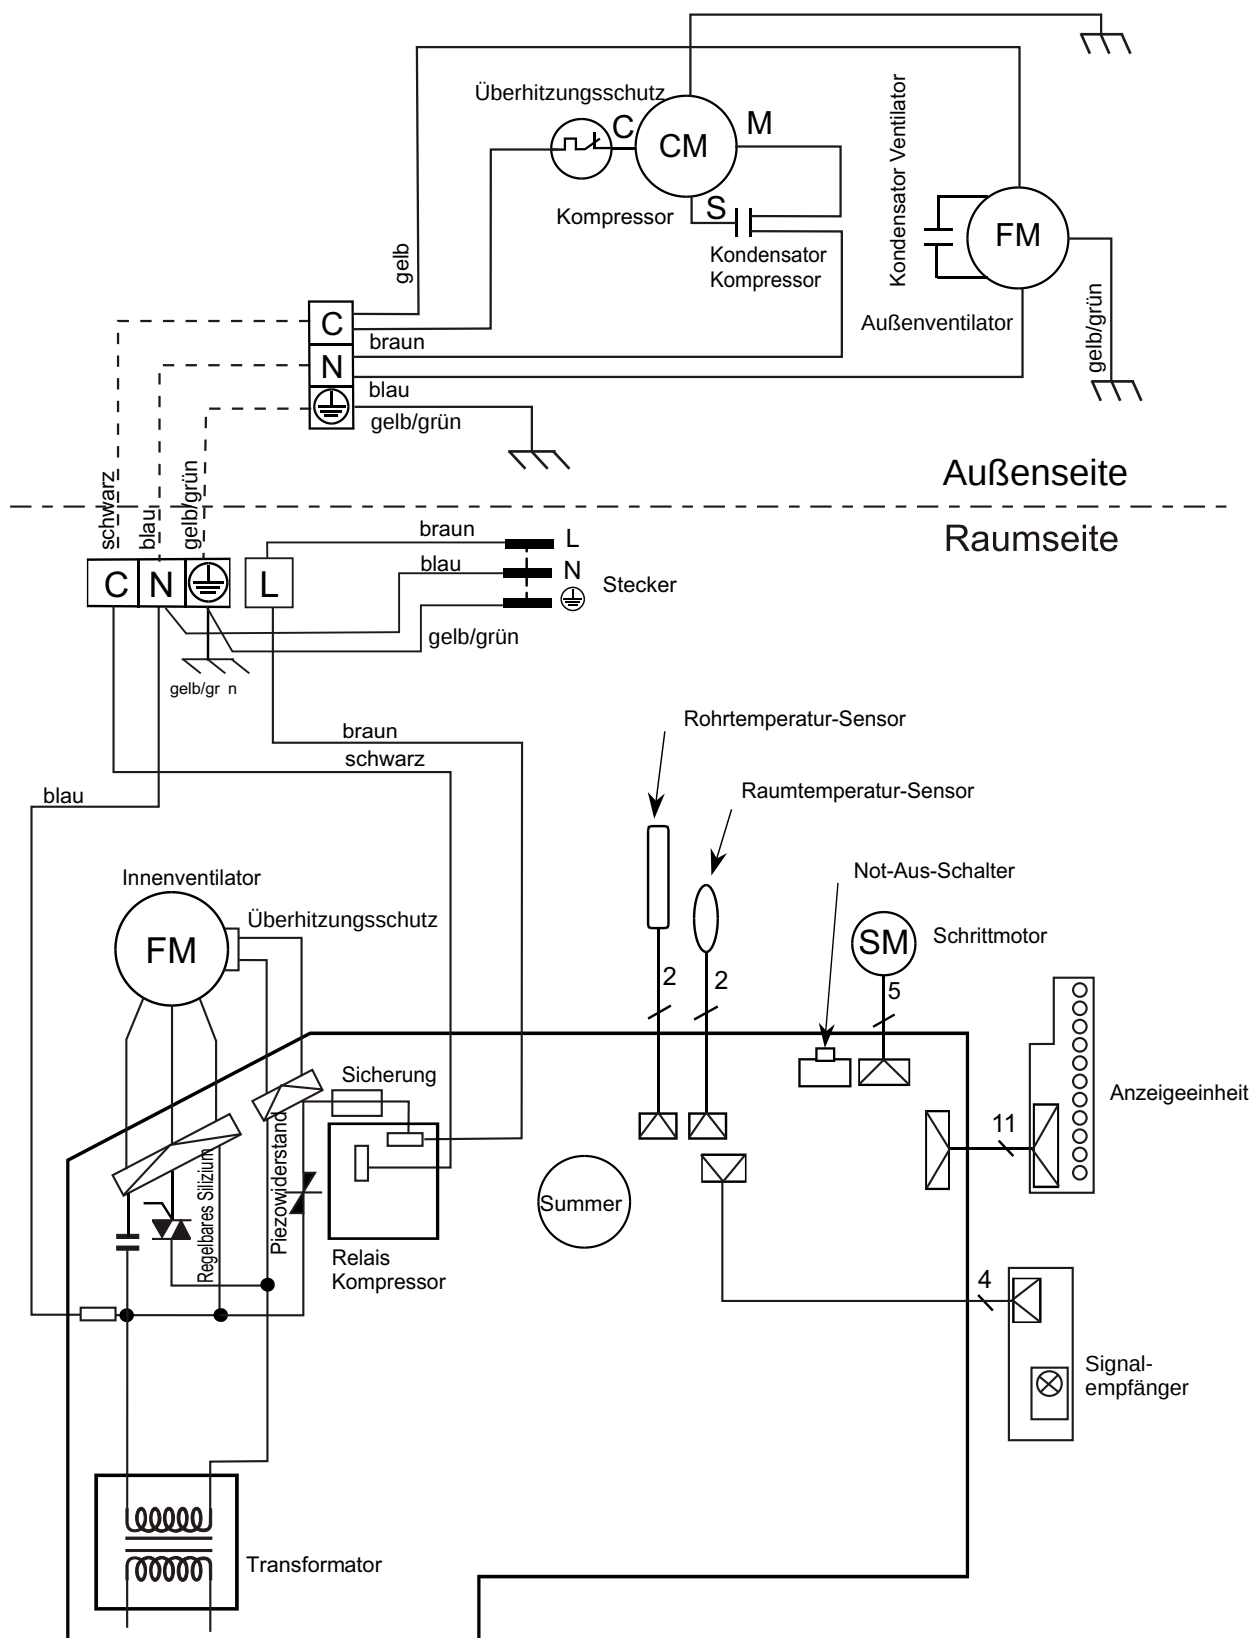

VI、INSTALLATION

- ★ Lassen Sie die Installation von einem Techniker vornehmen.
- ★ Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie die Installation durchführen.
- ★ Das Gehäuse des Klimagerätes darf nicht beschädigt werden.
- ★ Betreiben Sie das Gerät nach der Installation gemäß den Anweisungen.

1、Für die Installation benötigte Teile

Bezeichnung	Menge	Parameter	Beschreibung
Wandquerungsrohr	1		Schutz für Wandquerungsrohr
Verbindungsrohr I	1		Verbindung zwischen Raum- und Außengerät
Verbindungsrohr II	1		
Schelle	1		Rohrbefestigung
Klebeband	1		
Schutzumhüllung	1		Warmhalten der Verbindungsstelle
Rohrhalterung	2		Rohrbefestigung
Steuerleitung II	1		Verbindung zwischen Raum- und Außengerät (nur kombinierte Kühl-/Heizgeräte)
Schraube $\phi 4 \times 25$	10		Befestigung Rohrhalterung usw.
Ablasshahn	1		Wasserabführung
Ablaufschlauch	1		


2. Auswahl des Aufstellortes für das Raumgerät

- ★ Sorgen Sie für eine saubere Aufnahme am Aufstellort.
- ★ Eine gute Luftzirkulation im Raum lässt die abgegebene Luft alle Raumteile erreichen.
- ★ Bringen Sie das Rohr und den Ablasshahn so an, dass sich das Wasser leicht entfernen lässt. Anbringung an stabiler, vibrationsfreier Wand (nicht in Tüرنähe).
- ★ Raumgerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Keine Nähe zu Wärmequellen oder brennbaren Gasen.

- ★ Abstände wie in Zeichnung rechts einhalten.

- ★ Nach der Installation sollte sich der Stecker leicht aufstecken und abziehen lassen.

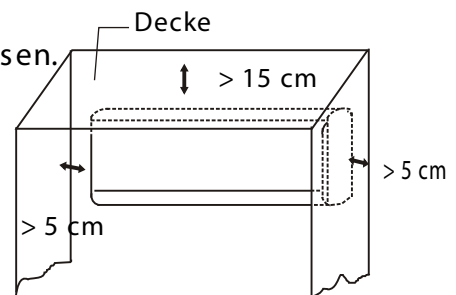

3. Auswahl des Aufstellortes für das Außengerät


- ★ Nicht der Sonne oder Nässe aussetzen. Evtl. ein Brett anbringen.

Waagerechte Anbringung auf stabiler Unterlage, die eine Neigung des Außengeräts bei Erschütterung oder starkem Wind verhindert.

- ★ Belästigung Anderer durch Lärm oder Warmluft ausschließen.

Abstände wie in Zeichnung rechts einhalten.

- ★ Bei Dach- oder Bodenmontage ohne Gebäudeschutz ist das Gerät direkt dem Wind ausgesetzt. Durch Anbringung versetzt zur Hauptwindrichtung darauf achten, dass der Wind nicht direkt auf dem Luftauslass liegt. Für einen beschädigungsfreien Betrieb muss der Kondensator ausreichend mit Luft versorgt werden.

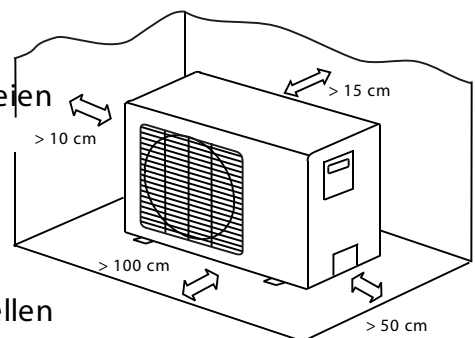


- ★ Der Aufstellort muss frei von möglichen Leckstellen brennbarer oder ätzender Gase sein.

4. Rohranschluss

① Verbinden von Raum- und Außengerät.

- ★ Die maximale Länge des Verbindungsrohrs beträgt 15 m.
- ★ Der maximale Rohranstieg vom Raum- zum Außengerät beträgt 5 m.
- ★ Ölfilm zur besseren Abdichtung auf konische Öffnung auftragen.
- ★ Rohre des Raum- und Außengeräts verbinden und ausrichten und Schraube festziehen.

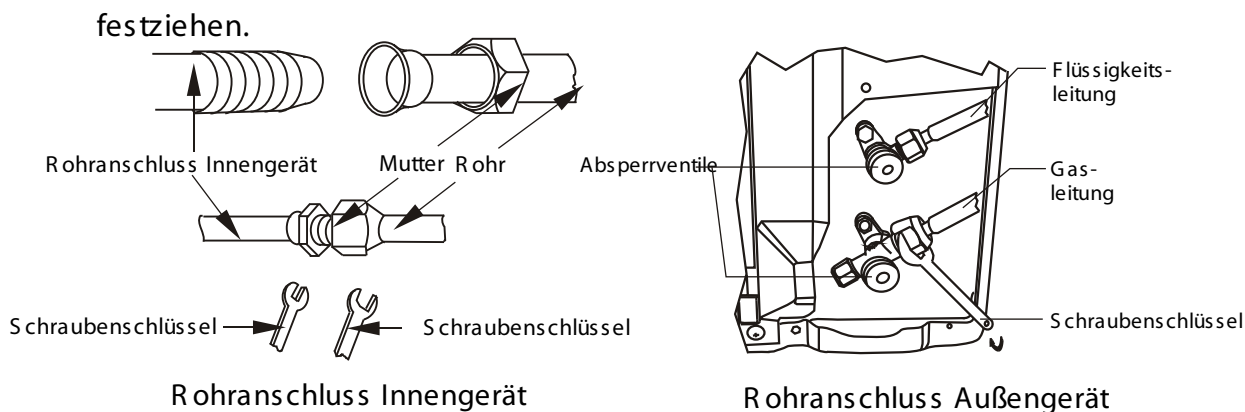

② Installationshinweise

- ★ Drehmoment zum Festziehen der Verbindungsschrauben entsprechend Tabelle rechts:

Beim Festziehen der Mutter Anschlussgegenstück

Rohrdurchm.	Anzugsmoment
6,35mm	Ca. 15 - 20 Nm
9,52mm	Ca. 30 - 40 Nm
12,7mm	Ca. 40 - 50 Nm

mit zweitem Schlüssel halten, um einen Rohrbruch (Kühlmittleck!) zu verhindern.

- ★ Bei Abnahme des Rohrschaftes darf kein Staub in die Rohröffnung gelangen.
- ★ Biegeradius Verbindungsrohr nicht kleiner als 10 cm, Biegewinkel nicht $< 90^\circ$.
- ★ Biegestelle möglichst in Mitte der Rohrlänge.
- ★ Anschluss innerhalb von 15 Minuten nach Abnahme der Abdeckkappe, um Eindringen von Staub und Feuchtigkeit in das Rohr zu verhindern.
- ★ Nach Abnahme der Abdeckkappe sind beide Absperrventile des Außengeräts ganz zu öffnen, damit das Kühlmittel bis zu den Ventilen fließen kann. Nur dann ist die Funktion des Klimageräts gewährleistet.

5. Ablaufanschluss


- ★ Klebemittel auf Verbindungsstück Abflussrohr auftragen und Ablaufschlauch des Innengeräts aufstecken.
- ★ Bei Verlegung des Abflussrohrs im Raum ist dieses mit hitzebeständigem Schaumstoff und zusätzlich mit Plastikfolie zu umwickeln, damit kein Kondenswasser vom Rohr den Raum verunreinigen kann.
- ★ Rohr nach Anschluss auf Leckstellen überprüfen.
- ★ Die Ablauföffnung liegt jeweils im Gehäusekörper der Einheiten.

6. Versorgungsanschluss und Verdrahtung


- ★ Vorsicht: Arbeiten an der Elektrik sind von einer Elektrofachkraft vorzunehmen.
- ★ Das Klimagerät sollte über einen eigenen Stromkreis versorgt werden.
- ★ Versehen Sie die Versorgung mit einem Schaltschütz von 10-15 A und sichern Sie die Leitung mit mindestens 10 A ab.
- ★ Leitungsschäden sind von einer Elektrofachkraft durch Reparatur oder Auswechseln der Leitung zu beseitigen.
- ★ Verbinden Sie das Raum- und das Außengerät wie im Schaltplan angegeben.
Beide Einheiten sind zu erden.
- ★ Die Leitung darf weder direktem Sonnenlicht, noch Regen oder Hitze ausgesetzt werden.
- ★ Die Installation muss den nationalen Vorschriften und Anforderungen entsprechen.

7. Entlüftung

- ★ Nehmen Sie die 3 Schraubkappen der beiden Ventile des Außengeräts ab.
- ★ Drehen Sie die Schraubspindel des Hochdruckventils mit Hilfe eines Innensechskants um 90° nach links und schließen Sie sie nach 10 s wieder.

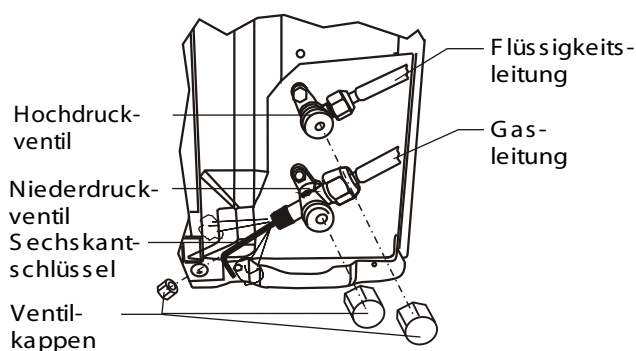


- ★ Öffnen Sie das Gasfüllventil mit Hilfe des Innensechskants. Drehen Sie das Hochdruckventil mit einem zweiten Innensechskant um eine ganze Drehung nach links und entlüften Sie die Rohrleitung des Geräts 10 Sekunden lang. Schließen Sie das Ventil wieder.
- ★ Öffnen Sie das Flüssigkeits- und Gasfüllventil ganz.
- ★ Setzen Sie die drei Kappen wieder auf.
- ★ Überprüfen Sie alle Verbindungen auf Leckstellen.

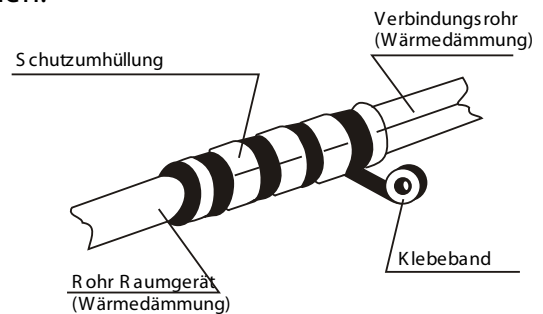


8. Abschließende Arbeiten


- ★ Versetzen Sie die Verbindungsstellen mit Rohrversiegelung als Wärmedämmung und Frostschutz.

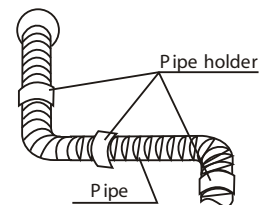

- ★ Befestigen Sie das Rohr mit einem Halter an der Außenwand.

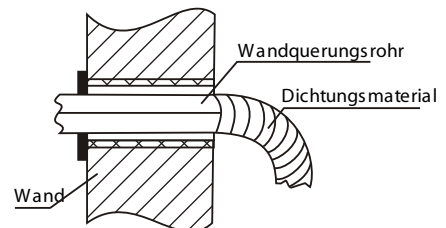

- ★ Füllen Sie den Spalt zwischen Rohr und Wand mit Dichtungsmasse als Regen- und Windschutz.

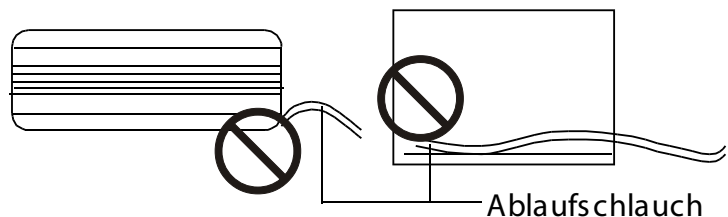

- ★ Bringen Sie das Abflussrohr gleichmäßig abwärts laufend an.

VII、 SICHERHEITSHINWEISE

- ★ Bevor Sie mit dem Gerät arbeiten, lesen Sie bitte die nachfolgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, um Personen- und Sachschäden sowie eine Gefährdung Anderer auszuschließen.

Die nachfolgenden Anweisungen sind unbedingt zu befolgen.



WARNUNG: Gefahr schwerer Körperverletzung oder Lebensgefahr!




VORSICHT: Gefahr von Personen- oder Sachschäden!




WARNUNG:


- ★ Nehmen Sie Installationsarbeiten nicht selbst vor. Eine falsche Montage kann Leckagen, Stromschlag oder Brand zur Folge haben. Die Installation ist stets von einem Fachhändler oder Fachmann durchzuführen.

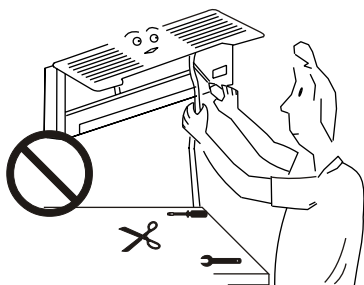

- ★ Verbinden Sie das Stromkabel ordnungsgemäß. Ein loser Stecker erzeugt Wärme, die zu Stromschlag oder Brand führen kann.

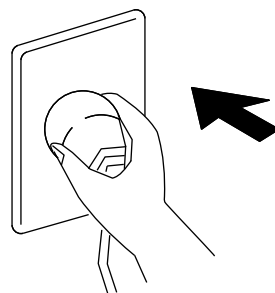


- ★ Der Anschlussstecker verfügt über eine Erdungsleitung (GND), die nicht verändert werden darf.

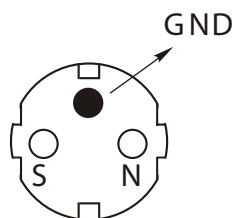


- ★ Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Gefahr eines elektrischen Schlages!



- ★ Benutzen Sie nur unbeschädigte Versorgungsleitungen entsprechend den technischen Angaben. Allen anderen Leitungen können Stromschläge oder Brände verursachen.

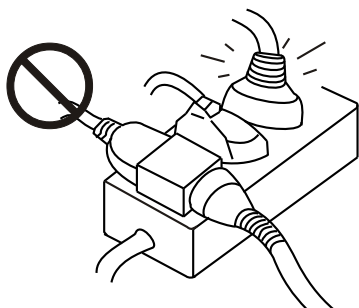


- ★ Schalten Sie das Klimagerät aus und trennen Sie es vom Netz, wenn Sie Brand-geruch wahrnehmen. Wenden Sie sich an einen Fachhändler oder den Kundendienst.

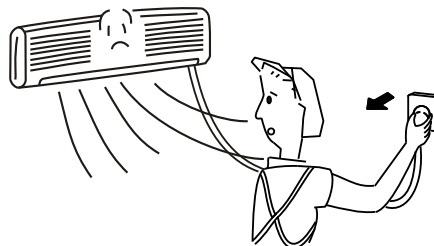


- ★ Ein ausgedehnter Aufenthalt im Kaltluftstrom kann gesundheitliche Beeinträchtigungen zur Folge haben.



- ★ Ein- oder Ausschalten des Geräts durch Ziehen/Aufstecken des Netzsteckers kann elektrische Schläge oder Brände verursachen.

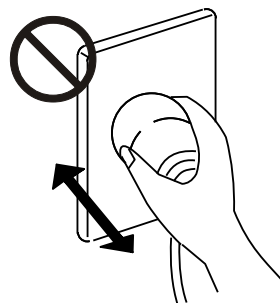

- ★ Lüften Sie den Raum regelmäßig, um einem möglichen Sauerstoffmangel und damit der Gefahr von Kopfschmerzen vorzubeugen.

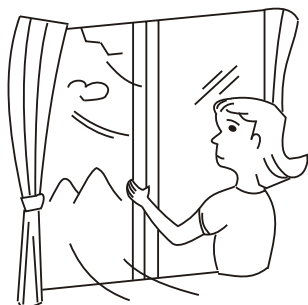


- ★ Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser. Gefahr eines elektrischen Schlages!




! VORSICHT:


- ★ Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel heraus.

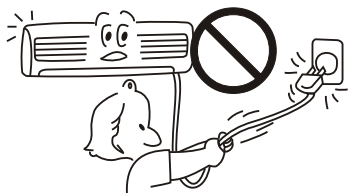

- ★ Offenes Feuer gehört nicht in den Luftstrom der vom Gerät abgegebenen Luft!

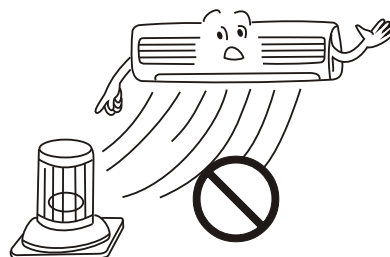


- ★ Schalten Sie die Versorgung ab, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

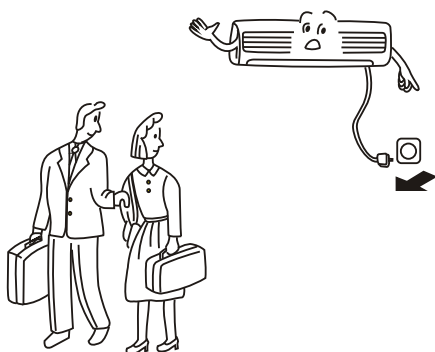


- ★ Halten Sie die Einlass- und Auslassöffnungen frei.




- ★ Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein. Sie könnten sich dabei verletzen oder das Gerät beschädigen.

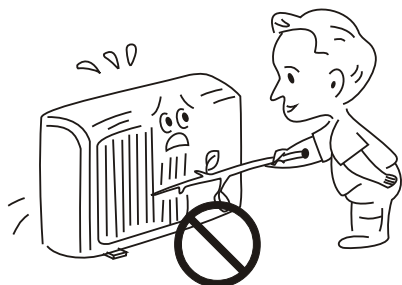


- ★ Sprühen Sie das Klimagerät nicht mit Insektenspray oder anderen brennbaren Stoffen ein.

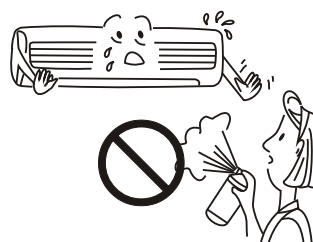


- ★ Das Außengerät ist weder ein Ablage- noch ein Sitzplatz! Sie könnten vom Gerät fallen, oder das Gerät bricht zusammen.

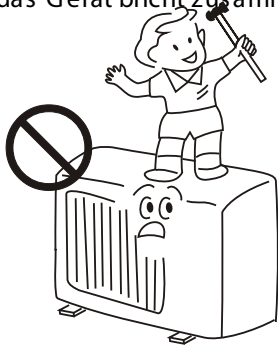


- ★ Berühren Sie das Hauptgerät nicht an den Metallteilen.

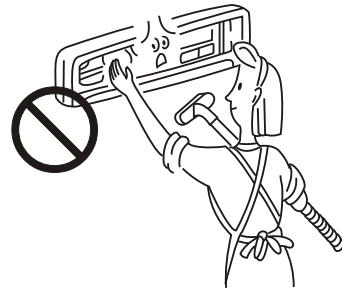


- ★ Beachten Sie bei Transport oder Aufstellung des Außengeräts den maximalen Neigungswinkel von 45°.

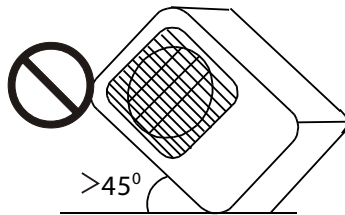


- ★ Benutzen Sie das Klimagerät nur für den angegebenen Einsatzzweck. Lagern Sie keine Nahrungsmittel, Pflanzen oder Präzisionsinstrumente in der Nähe des Geräts.

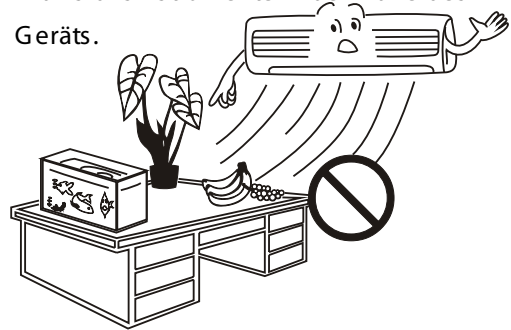

- ★ Benutzen Sie die Aufstellhilfe nur, wenn sie sich in einem einwandfreien Zustand befindet.

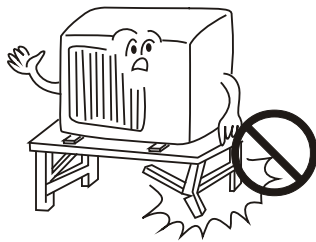

- ★ Lagern Sie keine brennbaren oder ätzenden Materialien in der Nähe des Klimageräts.

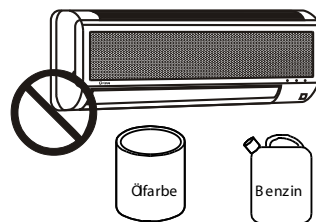

- ★ Das Außengerät hält wegen Leitungsschwankungen häufig an. Wenden Sie sich an Ihrem Fachhändler.

- ★ Bei Gewitter ist das Klimagerät still zu setzen. Stellen Sie den Hauptschalter auf AUS und ziehen Sie den Netzstecker.


- ★ Beim Neustart springt das Außengerät erst nach 3 Minuten an.

VIII、 WARTUNG UND PFLEGE

- ★ Reinigen Sie das Klimagerät nicht mit heißem Wasser, Benzin oder Styrol.




- ★ Reinigen Sie das Raumgerät mit einem weichen Tuch. Bei starker Verschmutzung können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

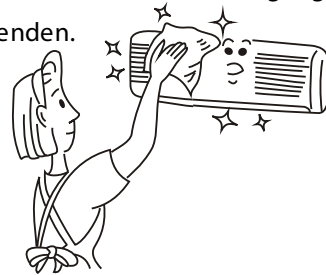


- ★ Reinigen der Frontplatte.


- ① Klappen Sie die Frontplatte ganz nach oben.

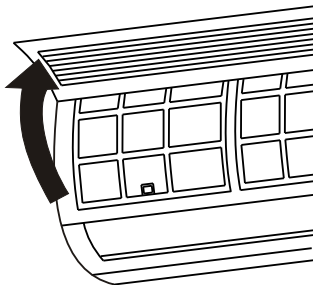


- ② Entrasten Sie die beiden Haltezungen und ziehen Sie das Blech ab.

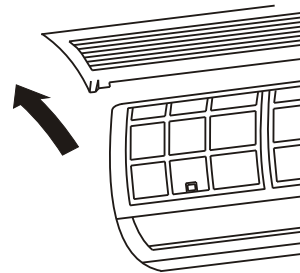

- ③ Halten Sie die Frontplatte parallel zum Fußboden, führen Sie die Scharnierstifte vor den vorstehenden Teil des Gehäuses und setzen Sie das Blech ein.

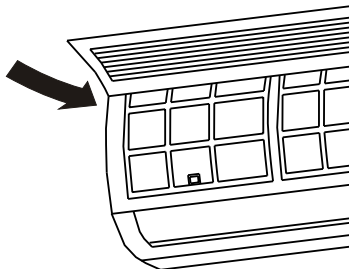


- ④ Lassen Sie die Haltezungen einschnappen und klappen Sie das Blech herunter.

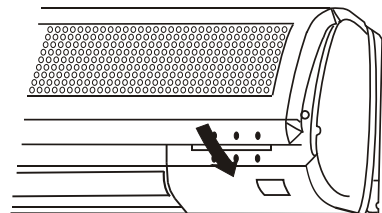

★ Reinigen der Luftfilter (alle 2 Wochen)


① Entfernen Sie die Frontplatte und nehmen Sie die beiden Luftfilter heraus.

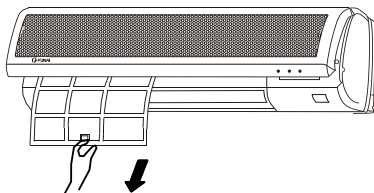


② Reinigen Sie die Luftfilter mit einem Staubsauger.



③ Stark verschmutzte Luftfilter auswaschen und gut trocknen lassen (hell, aber schattig).

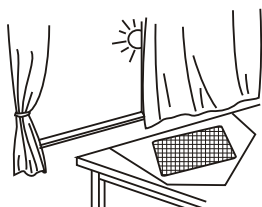

④ Setzen Sie die Luftfilter wieder ein.

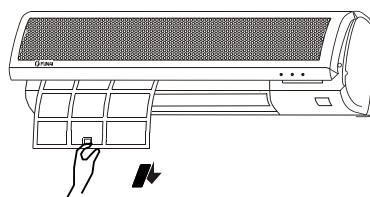

Vor Beginn der Heizperiode

- ★ Überprüfen Sie das Verbindungsrohr auf evtl. Schäden.
- ★ Entfernen Sie die Abdeckung.
- ★ Prüfen Sie, ob die Ein- und Auslassöffnungen frei sind.
- ★ Prüfen Sie, ob der Filter verschmutzt ist.
- ★ Prüfen Sie die Batterien der Fernbedienung.

Am Ende der Heizperiode

- ★ Schalten Sie das Klimagerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- ★ Reinigen und trocknen Sie den Filter.
- ★ Setzen Sie den gereinigten und trocknen Filter wieder ein.
- ★ Decken Sie das Raum- und Außengerät ab.
- ★ Prüfen Sie das Abflussrohr auf Freigängigkeit.

IX、FEHLERBESEITIGUNG

Bitte prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an Ihren Händler wenden.


Problem	Mögliche Ursache	Aktion
Das Gerät läuft nicht.	1. Ist der Netzstecker abgezogen? 2. Wurde ein Schalter betätigt oder ist die Sicherung durchgebrannt? 3. Stimmt die Netzspannung? 4. Ist die eing. Temperatur zu niedrig (Kühlung)? 5. Ist die eingest. Temperatur zu hoch (Heizung)? 6. Wurde eine Startzeit gesetzt?	1. Stecker anschließen. 2. Auswechseln. 3. Warten bis eingeregelt. 4. Neu einstellen. 5. Neu einstellen. 6. Zeitvorwahl aufheben.
Gerät macht Geräusch.	Das Klimagerät dehnt sich bei wechselnden Temperaturen aus oder zieht sich zusammen, was dann ein knackendes Geräusch verursacht.	Das ist normal.
Das Gerät kühlt bzw. heizt nicht richtig.	1. Sind die Luftfilter verschmutzt? 2. Sind Luftein- und -auslass verstopft? 3. Liegt direkte Sonneneinstrahlung vor? 4. Sind alle Fenster und Türen verschlossen? 5. Passt die Leistung zum Raum? 6. Wurde die Maschine gerade gestartet?	1. Reinigen. 2. Freisetzen. 3. Abschatten. 4. Schließen. 5. Anpassen. 6. Einen Moment warten.
Geruch.	1. Andere Ursache im Raum? 2. Passt das Kabel zur Leistung?	1. Überprüfen. 2. Auswechseln.
Gerät entwickelt Dampf.	Kommt vor, wenn die vom Klimagerät abgegebene Luft den Raum kühlt.	Das ist normal.
Kein Neustart in 3 Min.	3 Minuten sind voreingestellt (Kompressorschutz).	Bitte 3 Minuten warten.

RED-RING[®]

**Klimageräte
26GW / 35GW / 50GW/ 70GW**

FERNBEDIENUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

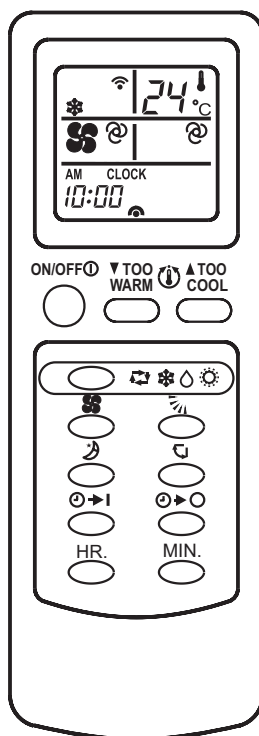

VOR VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG BITTE LESEN


.....

.....

INHALT

I. BESCHREIBUNG DER TASTEN DER FERNBEDIENUNG.....	1
II. BEZEICHNUNG UND FUNKTION DES DISPLAYS.....	2
III. BEDIENUNGSANLEITUNG.....	3
EINLEGEN DER BATTERIEN.....	3
EINSTELLEN DER ZEIT AN DER FERNBEDIENUNG.....	3
AUTOMATISCHER BETRIEB.....	3
KÜHL-, ENTFEUCHTUNGS- UND HEIZBETRIEB.....	4
EINSTELLEN DER VENTILATORDREHZAHL UND LUFTRICHTUNG.....	4
EINSTELLEN DES TIMERS.....	4
IV. INFOS ÜBER DIE FERNBEDIENUNG.....	5

BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNGSTASTEN

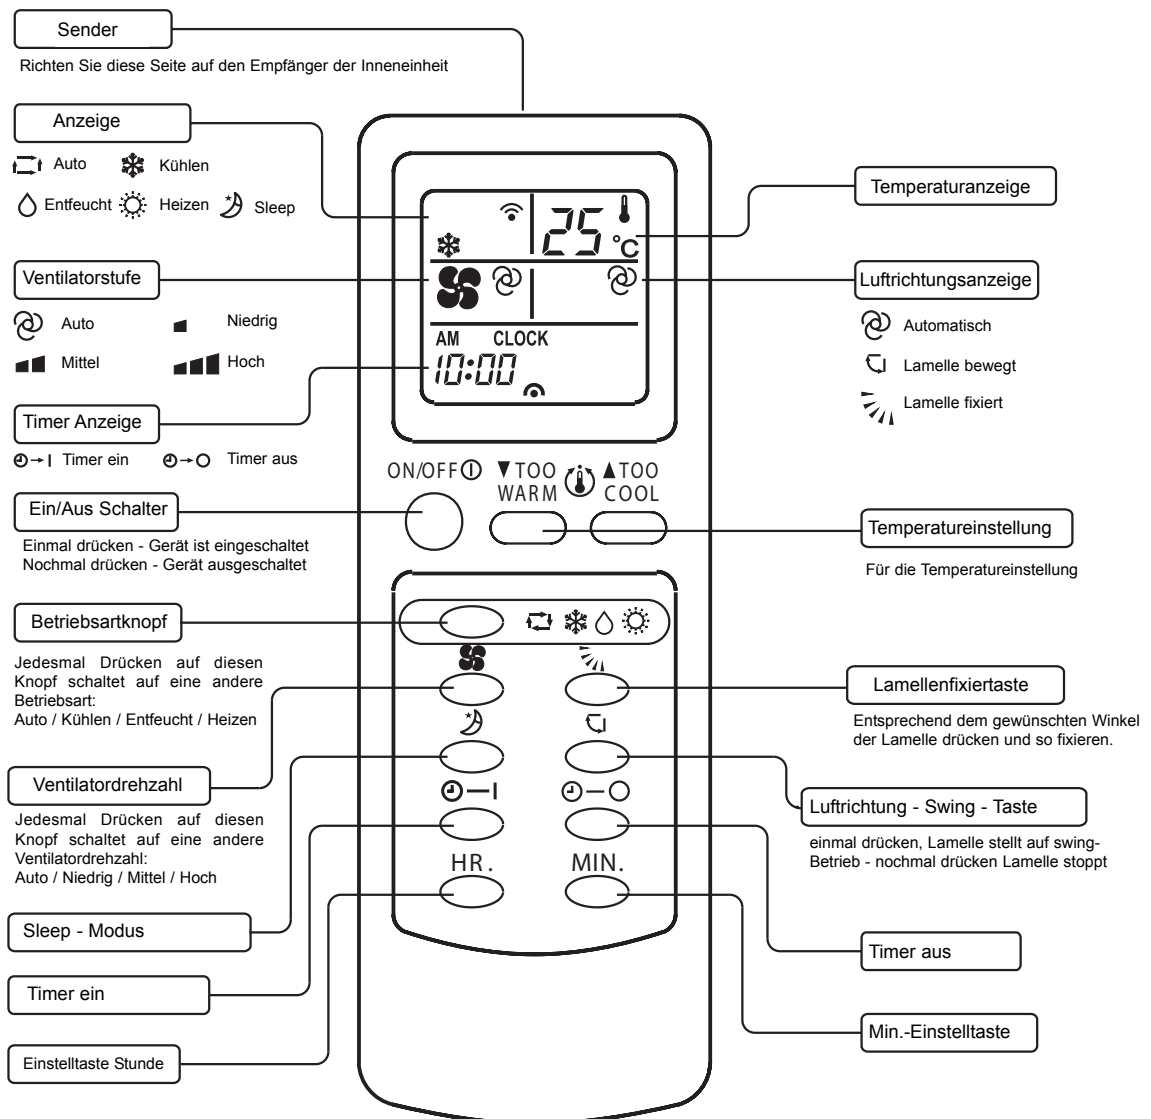

11. BEZEICHNUNG UND FUNKTION DER ANZEIGE

1. BETRIEBSARTANZEIGE

Zeigt den eingestellten Betriebs-Modus an: Autom.  /Kühlen  /Heizen  /Entf 
/sleep  ...

2. ANZEIGE DER EINGESTELLTEN TEMPERATUR:

Zeigt die eingestellte Temperatur an.

3. VENTILATORDREHZAHLANZEIGE:

Zeigt die eingestellte Ventilator-drehzahl: Auto  /niedr.  / mittel  / hoch .

4. LUFTRICHTUNGSANZEIGE:

Zeigt die eingestellte Luftausblasrichtung an: Wahl: Automat.  / Swing  / Lam. Position .

5. ZEITANZEIGE:

Wenn der Timer aktiviert ist, zeigt es den Timer an - ansonsten die aktuelle Zeit

★ BEMERKUNGEN


1. Alle beschriebenen Zeichen an der Fernbedienung sind hier nur zur Information angeführt. Im normalen Betrieb wird nur das betreffende Feld angezeigt.
2. Wenn das Klimagerät nicht in Betrieb ist, zeigt das Display nichts an (ausgenommen eine mögliche voreingestellte Startzeit).

III. INBETRIEBNAHME

1. EINLEGEN DER BATTERIEN

- ★ Drücken des Reset-Knopfes neben den Batterien nach dem Batteriewechsel. Danach ist die Fernbedienung betriebsbereit

- ★ Nach dem Einsetzen der Batterien - Drücken des "Reset"-Knopfes und dann ist die Fernbedienung betriebsbereit.

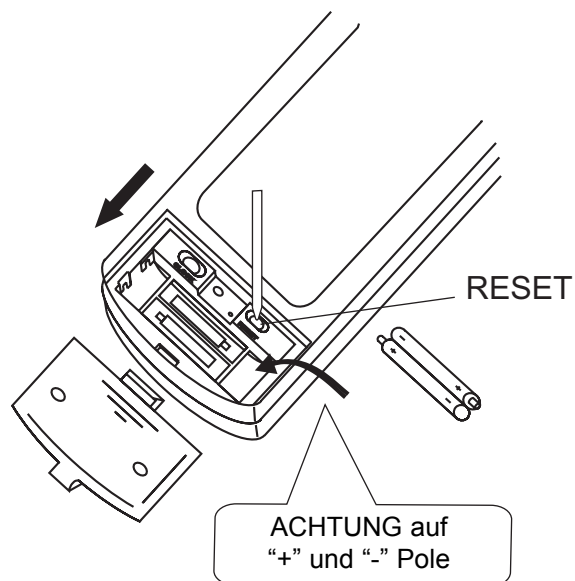


2. EINSTELLEN DER ZEIT AN DER FERNBEDIENUNG

- ★ Öffnen der hinteren Abdeckung der Fernbedienung
Knopf "CLOCK" drücken - wenn die Anzeige blinkt und "CLOCK" blinkt - beginnen die Zeit einzustellen.

- ★ Drücken MIN.-Knopf und drücken HR. Knopf
Nochmaliges Drücken der Taste "CLOCK" um

- ★ die Zeit zu fixieren - Blinken der Anzeige hört auf

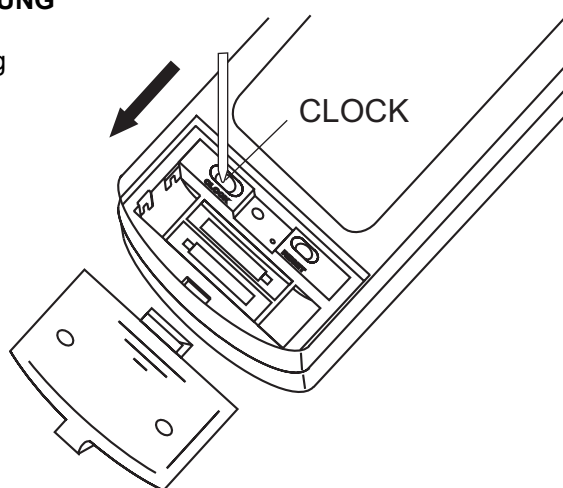

3. AUTOMATISCHER BETRIEB

- ★ Drücken ON/OFF-Knopf, um Klimagerät einzuschalten-Ventilator ist auf autom.Betrieb Drücken Knopf um Ventilatorumdrehzahl einzustellen.

- ★ Drücken Knopf um automatischen Betrieb einzustellen.

- ★ Um auszuschalten nochmals ON/OFF-Knopf drücken

- ★ Eingestellte Temperatur wird im automatischen Betrieb an der Fernbedienung nicht angezeigt.

- ★ Wenn der Betrieb von Automatisch in Heiz- oder Kühlbetrieb umgestellt wird, Innenventilatorumdrehzahl kann auf niedrig, mittel, hoch oder automatischen Betrieb umgestellt werden.

★ Nach Betrieb der Anlage von ca. 15 Minuten, wenn es zu warm ist, drücken Sie  oder  um die gewünschte Temperatur einzustellen. So kann man die angenehmste Temp.einstellen

★ Automatischer Betrieb ist die kostengünstigste Betriebsart, welche selbständig die Arbeitsweise entsprechend der Raumtemperatur wählt. Die Lamelle kann auf SWING/AUTO oder FIXIERUNG 1,2,3,4,5 eingestellt werden.

4. KÜHL-ENTFEUCHTUNGS- UND HEIZBETRIEB

★  Taste drücken um Klimagerät einzuschalten

★  Taste drücken um Betriebsart zu wählen. Jeder Druck dieser Taste verändert Betriebsart in dieser Reihenfolge AUTO → Kühlen → Entf. → Heizen

★  Taste drücken um Ventilatorzahl einzustellen

★  oder  Taste drücken um die Lufttrichtung einzustellen

★   Tasten drücken um die gewünschte Temperatur einzustellen

Wenn es zu warm ist, bitte  oder  drücken um die Temperatur anzupassen so erreicht man die jeweils angenehmste Temperatur

★  Taste drücken um das Gerät auszuschalten

5. EINSTELLEN DER VENTILATORDREHZAHL, DER LUFTRICHTUNG UND DES TIMERS

★ Einstellen der Ventilatorstufe, Lufttrichtung und der Uhr. Um die Ventilatorzahl zu änd. :  Taste drücken. Die Ventilatorzahl wird von NIEDRIG , MITTEL , HOCH  AUTO  durch wiederholtes  drücken dieser Taste geändert.

Wahl der höchsten Geschwindigkeit für schnelle Kühlung - niedrigste Stufe beim Schlafen.

★ Um die Lufttrichtung zu ändern Drücken  Taste od.  Taste.

Nach Drücken  Taste, Lamelle bewegt sich von Pos. 1 bis 4, Luft bläst in jede Ecke des Raumes

Wenn die Lufttrichtungsanzeige AUTO anzeigt ist diese Taste nicht aktiv !

Druck auf  Taste, Lufttrichtung wechselt in wiederholter Reihenfolge von AUTO, Pos 1,2,3,4,5 auf SWING

★ Zum Timer stellen  oder  Taste drücken, und  oder  Taste benutzen um Zeit einzustellen. Bitte die Tasten  oder  nochmals drücken um Timerfunktion zu löschen.

IV. ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER DIE FERNBEDIENUNG

- ★ Der Empfangsbereich des Signals ist max. 6 Meter Entfernung von der Inneneinheit
- ★ Die Fernbedienung zeigt  an, wenn eine Taste gedrückt wird und zur gleichen Zeit gibt die Inneneinheit einen "Pieps" oder "Pieps-Pieps" Ton, um zu signalisieren, daß das Signal des Senders empfangen wurde. Falls dieser Ton nicht hörbar ist, nochmal drücken bzw. Empfangsbereich kontrollieren.
- ★ Die Fernbedienung darf weder Feuchtigkeit, Sonne, Hitze noch Schlägen ausgesetzt werden.
- ★ Der Sender muß immer auf das Empfangsfenster gerichtet werden, der max. Winkel ist 30 °
- ★ Der Empfänger darf nicht grellem Licht ausgesetzt werden, das ansonsten Signal gestört werden kann